

147-29173 / 300-42100

HCH503
220-240V~ 50/60Hz
2000W

HCH502
220-240V~ 50/60Hz
2000W

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Ελπίζουμε να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι με το προϊόν αυτό. Όμως, για να διασφαλιστεί αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την χρήση και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του σώματος είναι αποσυνδεδεμένο. Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε ένα διακόπτη διαφορικού κυκλώματος 30mA.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί σε κήπους, ή και σε κάθε χώρο του σπιτιού σας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να βραχεί. Η εγκατάσταση και η χρήση της συσκευής σας πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα της χώρας σας.

- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία με κίνδυνο να προκαλέσει εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες έχουν την επίγνωση των κινδύνων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η συσκευή δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πρίζα.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη, προγραμματιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σωστά ή έχει καλυφθεί με αντικείμενα.

- Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα στο άμεσο περιβάλλον του μάνιου, του ντους ή της πισίνας.

- Αυτό το θερμαντικό σώμα δεν είναι εφοδιασμένο με συσκευή για να ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου.

- Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα σε κλειστούς χώρους, όπου υπάρχουν άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν την λειτουργία της, εκτός εάν υπάρχει σταθερή επίβλεψη από άτομα που γνωρίζουν.

- Αν η συσκευή εγκατασταθεί κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά, υπάρχει πιθανός κίνδυνος φωτιάς.

- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να βρίσκονται μακριά, εάν δεν παρακολουθούνται συνεχώς.

- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν την συσκευή, μόνο με την προϋπόθεση όταν η συσκευή έχει τοποθετηθεί στο προβλεπόμενο ύψος και έχει εγκατασταθεί σωστά και μόνο όταν τα παιδιά έχουν παρακολουθήσει ή έχουν πάρει τις κατάλληλες οδηγίες για την σωστή χρήση της συσκευής και για τους σχετικούς κινδύνους που μπορεί να φέρει αυτή η συσκευή.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν υπάρχει επιτήρηση ή εάν έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με την σωστή χρήση της συσκευής και για τους σχετικούς κινδύνους που μπορεί να φέρει αυτή η συσκευή.

- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή του, τον αντιπρόσωπο ή από ένα εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

- Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά με αποτέλεσμα να προκαλέσουν εγκαύματα. Όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα στον χώρο, όπου έχει εγκατασταθεί η περιοχή, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

- Είναι μια συσκευή τάξης I και η οποία θα πρέπει να γειωθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη.

- Ανοίξτε τρεις οπές στην οροφή (αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό καλώδιο ή αγωγός) και στρερώστε τη συσκευή στην οροφή. Προσέξτε την απόσταση που θα αφήσετε μεταξύ του τοίχου και του θερμαντικού σώματος και μεταξύ της οροφής και του θερμαντικού σώματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή ενεργοποιείται με τον διακόπτη έλξης.


ΙΣΧΥΣ

- Θέση 0: Stop

- Θέση 1: 2000W

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.

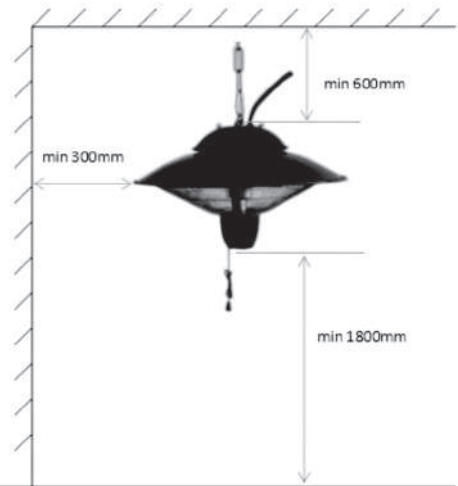

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.



HALOGEN HEATER

EUROLAMP®

147-29173 / 300-42100

HCH503
220-240V~ 50/60Hz
2000W

HCH502
220-240V~ 50/60Hz
2000W

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this infrared heater. We hope you will be completely satisfied with this product. To ensure this, please read these instructions carefully before use and keep them in a safe place.

CAUTION: Before fitting or removing the appliance, ensure that the heater's power line supplying the heater is disconnected. Check that the power line is connected to a 30mA differential circuit breaker.

- This appliance is designed for use in gardens, and any room in your house, including those where there is a risk of splashing. The installation and use of your appliance must comply with the applicable standards in your country.

- When it is switched on, an electrical heating appliance reaches very high temperature liable to cause burns. Make sure that all other users are aware of the risks.

WARNINGS

- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- Do not use this heater in the immediate surrounding of a bath, a shower or a swimming pool.
- This heater is not equipped with a device to control the room temperature.
- Do not use this heater in small rooms where there are people who are unaware of its operation, unless constant supervision is provided.
- If the heater is installed near curtains or other flammable materials, there is a potential fire hazard.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- It is a class I appliance and must be earthed.

HOW TO ASSEMBLE

- Before installing your appliance, you must disconnect the electrical supply at the circuit breaker.
- Drill three holes in the ceiling (make sure that there is no electric wire or any pipe in the ceiling) then fix the circuit box on the ceiling. Pay attention of the distance between the wall to the heater and the ceiling to the heater.

OPERATION


The appliance is switched on by means of the pull switch.

OUTPUT

- Position 0: Stop
- Position 1: 2000W

MAINTENANCE

Your appliance does not require any particular maintenance. However, in the event of a malfunction, please

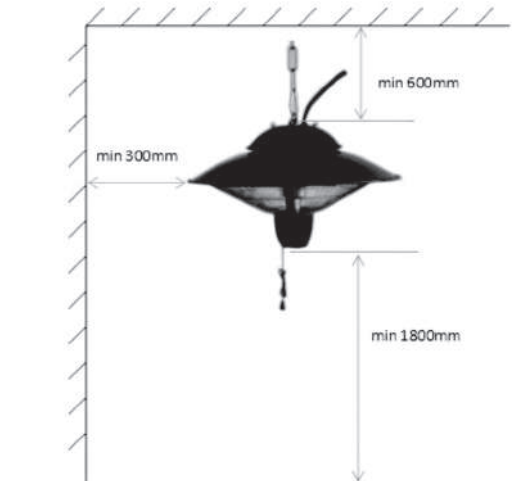

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

