

# EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCTIONS



**300-20522**(BF004)

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ USB ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 180° Φ9 ΧΑΚΙ  
HAND FAN RECHARGEABLE WITH USB AND OSCILLATION 180° Φ9 KHAKI

**300-20523**(BF004)

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ USB ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 180° Φ9 ΡΟΖ  
HAND FAN RECHARGEABLE WITH USB AND OSCILLATION 180° Φ9 PINK

# EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφαλείας. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Please read these instructions carefully. Please pay particular attention to the safety information. We recommend that you keep the instructions for future reference.




#### ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

#### CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Appearance Introduction

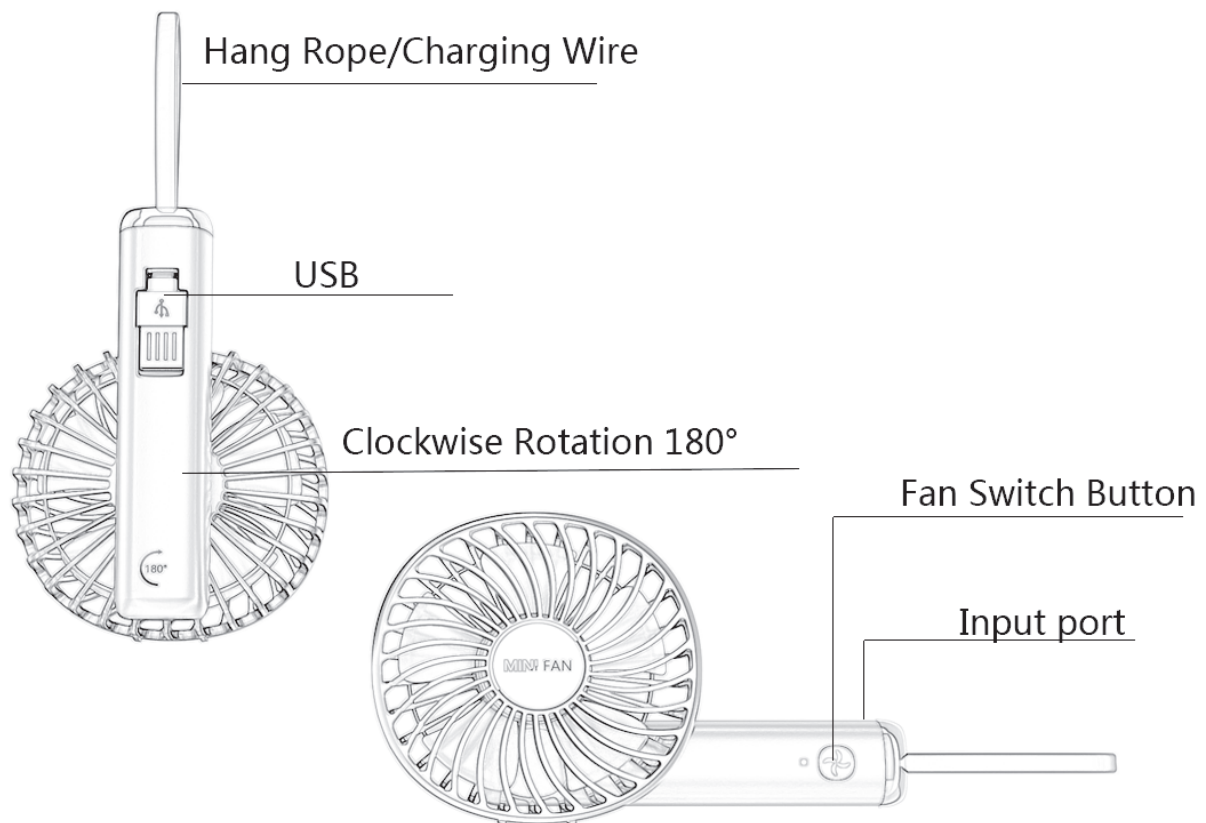

Καλώδιο φόρτισης

USB

Περιστροφή 180°

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανεμιστήρα

Εισοδος φόρτισης

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν το κόκκινο φως ανάβει δείχνει ότι η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης για να φορτίσετε τον ανεμιστήρα, το κόκκινο φως αναβοσβήνει όταν συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης USB για να φορτίσετε, αφού φορτίσει πλήρως το πράσινο φως παραμένει on. Ο ανεμιστήρας μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο την χαμηλότερη ταχύτητα κατά τη φόρτιση.


## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ο ανεμιστήρας χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία δεν έχει φαινόμενο μνήμης και μπορεί να φορτιστεί νωρίς καθώς και χωρίς να περιμένετε να τελειώσει η μπαταρία, διατηρεί τη μπαταρία ζωντανή, πράγμα που θα βοηθήσει στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
2. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή να βρίσκεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
3. Όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, οι λεπίδες θα περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα, απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή αντικειμένων στο μπροστινό μέρος του ανεμιστήρα, διαφορετικά το μηχανήμα μπορεί να υποστεί ζημιά ή υπάρχει περίπτωση σωματικής βλάβης.
4. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 60 βαθμών Κελσίου, καθώς επίσης μπορεί να υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή έκρηξης

## WARRANTY

1. Διατηρήστε την κάρτα σέρβις ασφαλή για μελλοντική συντήρηση.
2. Ο χρόνος εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία σχετικά με αυτό το προϊόν στην περίπτωση της κανονικής χρήσης και συντήρησης αφού πιστοποιηθεί η βλάβη θα παρέχουμε δωρεάν επισκευή και αντικατάσταση εξαρτήματος.  
Οι ακόλουθες καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση που παρέχουμε δωρεάν επισκευή και επανατοποθέτηση εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Ζημιές ή δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τις ακόλουθες καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση (αν και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης), δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση παροχής δωρεάν εγγύησης
1. Οι συσκευές και τα εξαρτήματα ξεπερνούν την περίοδο εγγύησης.
2. Ζημιές που προκαλούνται από μη φυσιολογική χρήση, όπως οποιαδήποτε χρήση, συντήρηση ή λάθος εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγχειριδίου προϊόντος.
3. Κίνδυνος που προκαλείται από αποσυναρμολόγηση μη εξουσιοδοτημένου συνεργάτη.
4. Ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα ή ανθρωπογενείς λόγους (Σφάλμα κατά τη λειτουργία, γρατσουνιά, μεταφορά, χτύπημα, ακατάλληλη τήρηση και ρεύμα, κ.λπ.).
5. Ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και κεραυνοί.

## Appearance Introduction

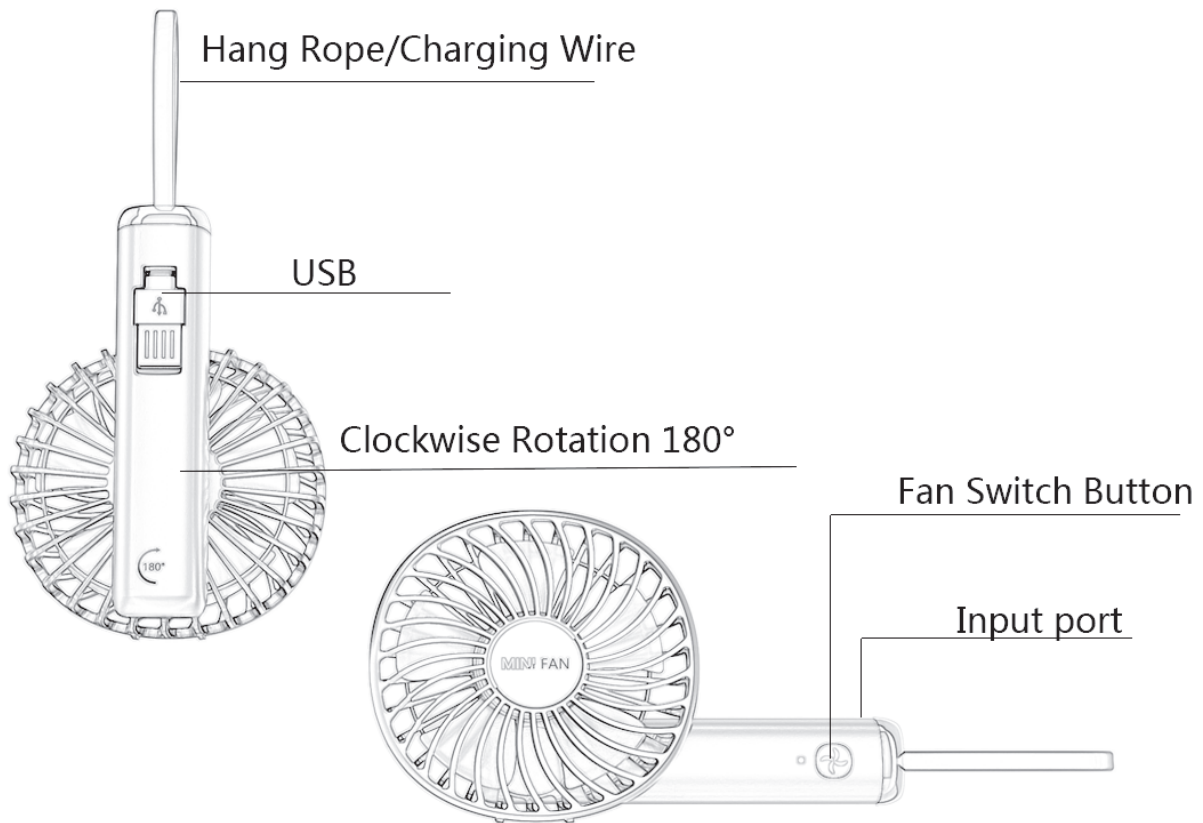

Appearance Introduction  
Hang Rope/Charging Wire  
USB  
Clockwise Rotation 180°  
Fan Switch Button  
Input port

## INTRODUCTIONS

When the fan is used no mally the red light keeps on indicates that the battery is too low, please use the charging cable to charge the fan, the red light flashes when plug the USB charging cable to charge, after being full of electricity, the green light keeps on. The fan can only use the lowest grade when charging .

## Warning


- 1.The fan uses lithium ion battery,which has no memory effect, and can be charged early and ofthe, without waiting for the battery to tun out, keep the battery alive, which will help extend the battery life.
- 2.If the is not used for a long time , the battery in a dry and cool place.
- 3.when the fan works, the blades will rotate at high speed , it s strictly forbidden to insert foreign objrcts into the fan , otherwise the machine may be damaged.
- 4.Battery life can be seriously shortened if ten battery uses ambient temperature is more than 60 degrees centigrade or extruded and dissected battery, and there may even be leakage or explosion hazard

## Warranty

- 1.piease keep your service card safe for maintenance cerificate.
- 2.warranty period is lyear since the acquisition date.
- 3.During warranty period,if there are any problem or malfunction about this product in the case of normal use and maintenance after verification is true, we will provide free repair and component replacement.

The follwing situations are not included in warranty we provide free repair and compoent replacement during warranty period. Damage or malfunction caused by the following situations are not included in warranty(eventhough during warrantyperiod),we assume no obligation to provide free warranty

1. Devices, components is beyond the warranty period.
- 2.Damage caused by abnormal use such as any use, maintenance or wrong installation not according to the requirements of the product manual.
- 3.Danmage caused by non-production manufactuer authorization server disassembly
- 4.damage caused by accidents or man-made reasons(Error in opereation, scratch,transfer,-bump,inappropriate voltage and current input,etc).
- 5.Damage caused by force majeure such as fires, floods and lightning.

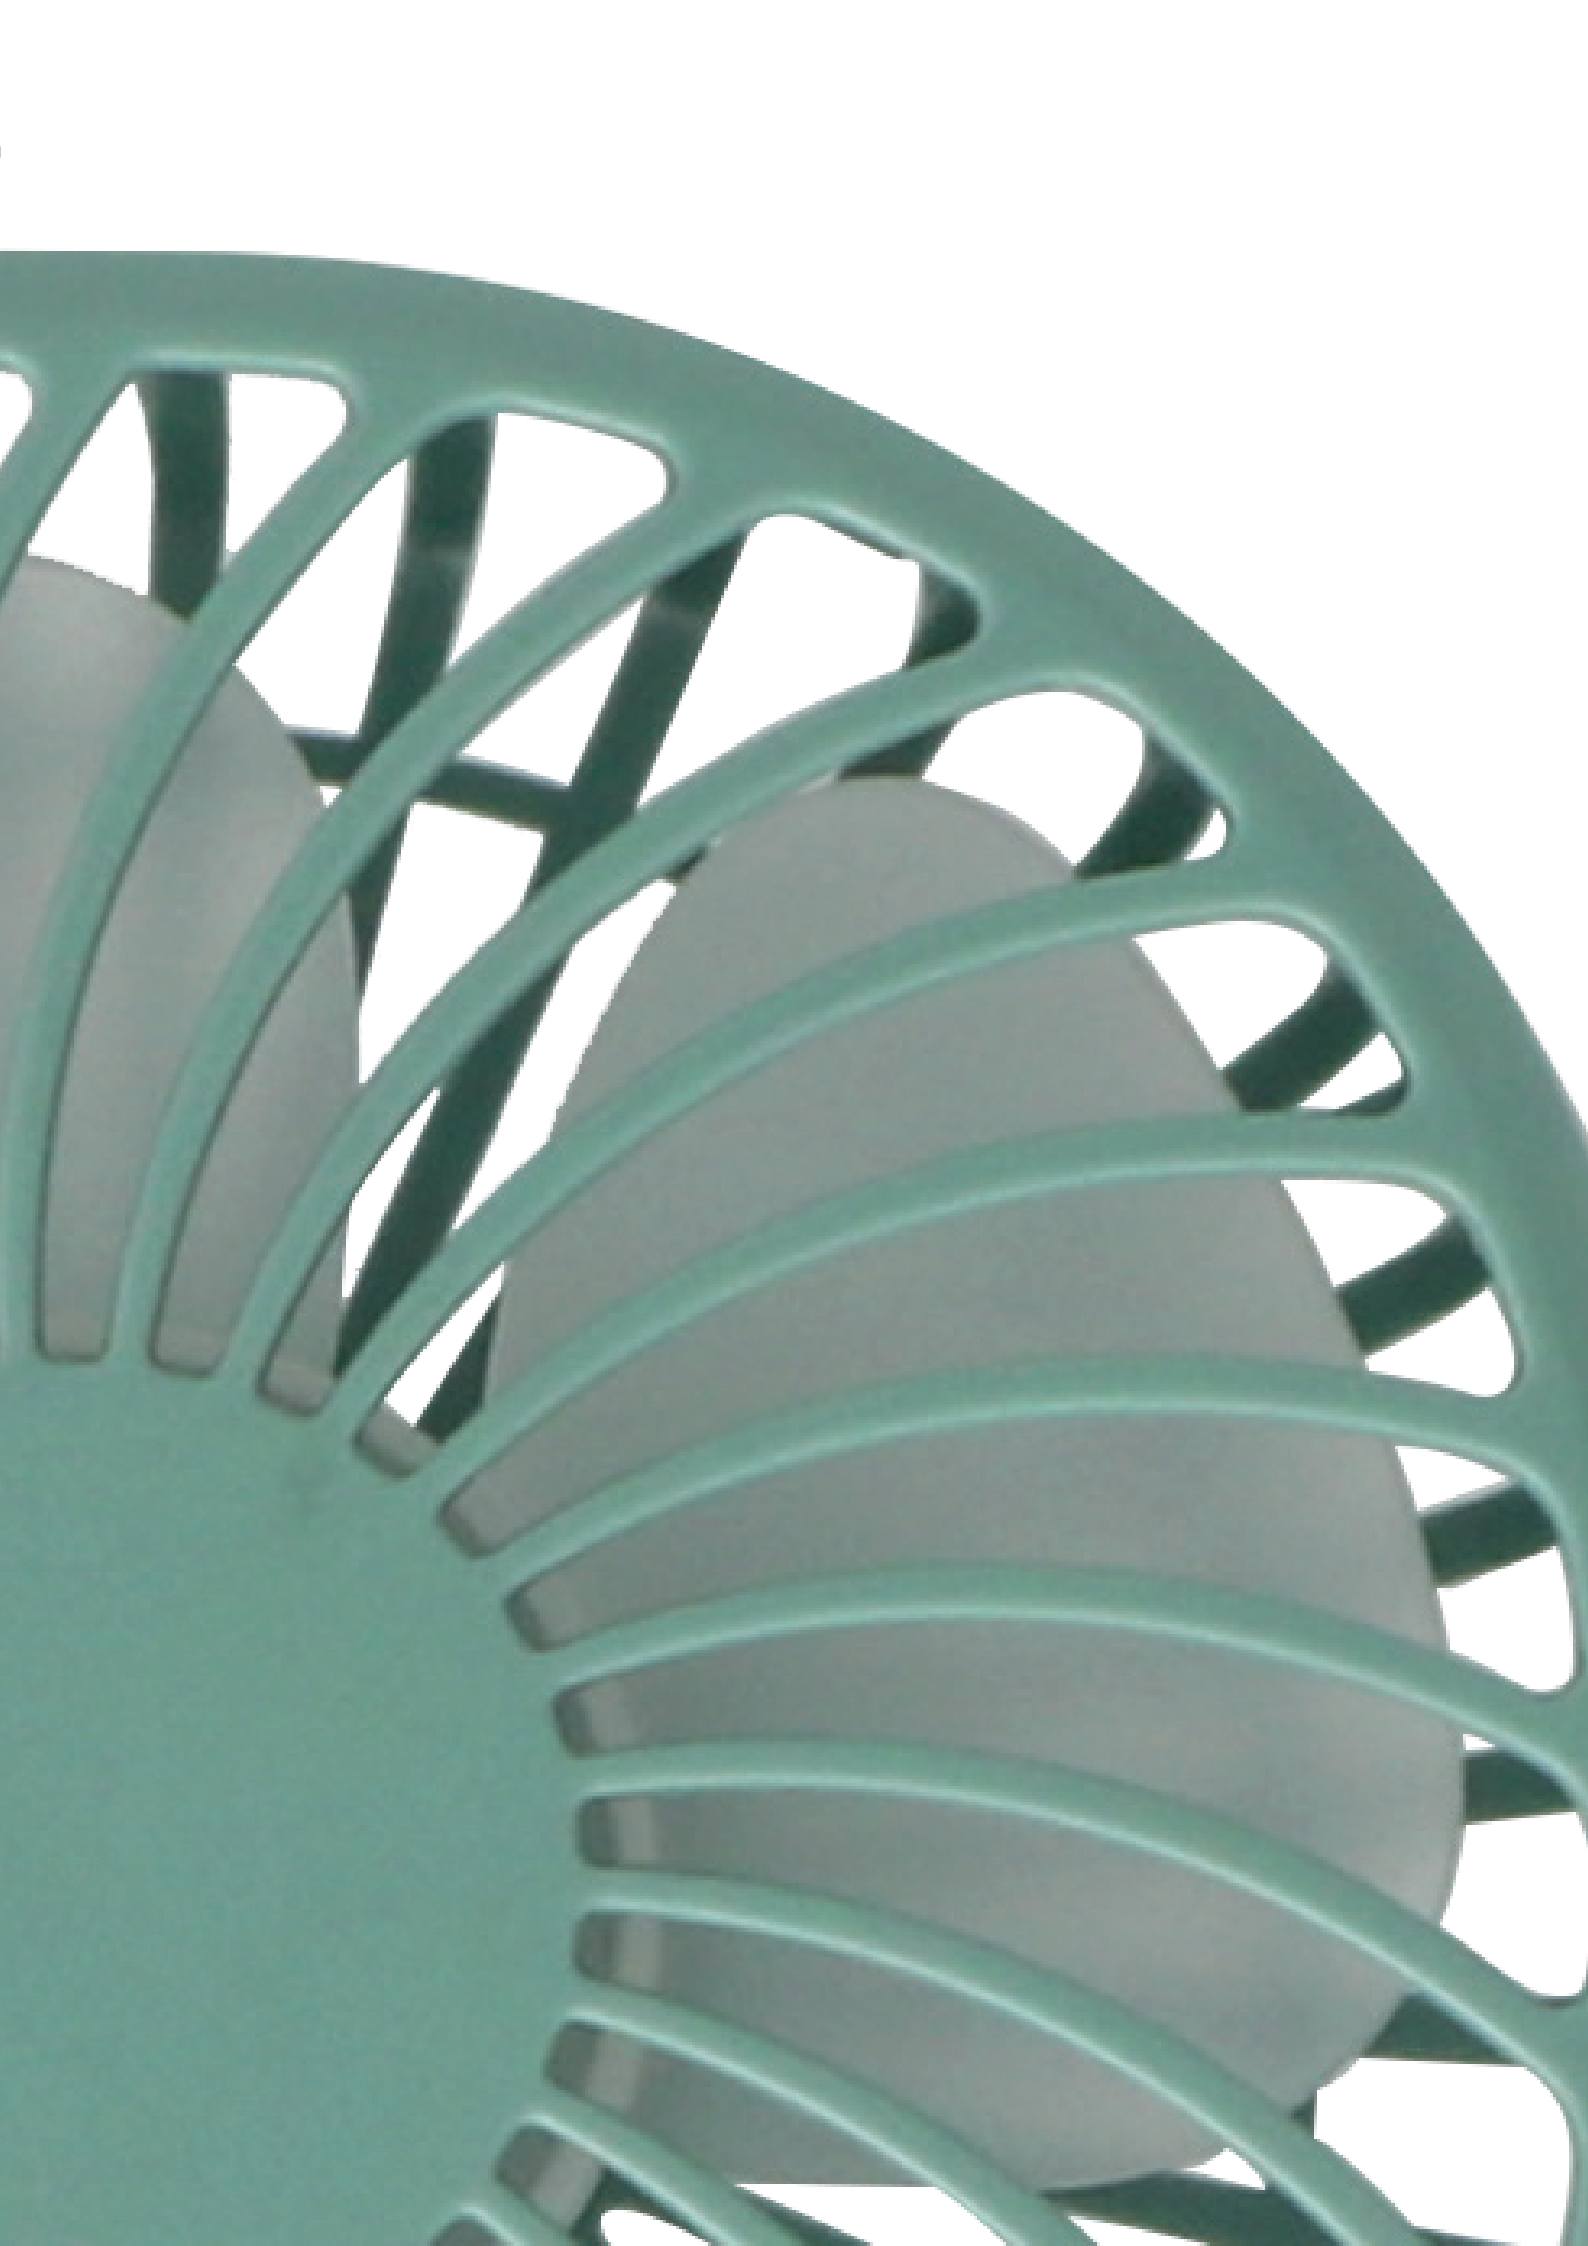

# EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ  
EUROLAMP ΑΒΕΕ:  
ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΙΟΝΙΑ  
570 08, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τ: 2310 574802  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

IMPORTED IN EU BY  
EUROLAMP SA:  
KAMPOS DIAVATA - IONIA  
570 08, THESSALONIKI - GREECE  
T: +30 2310 574802  
MADE IN CHINA

[info@eurolamp.gr](mailto:info@eurolamp.gr)  
[www.eurolampglobal.com](http://www.eurolampglobal.com)

